


## GUIDE DE POSE Sur pannes C

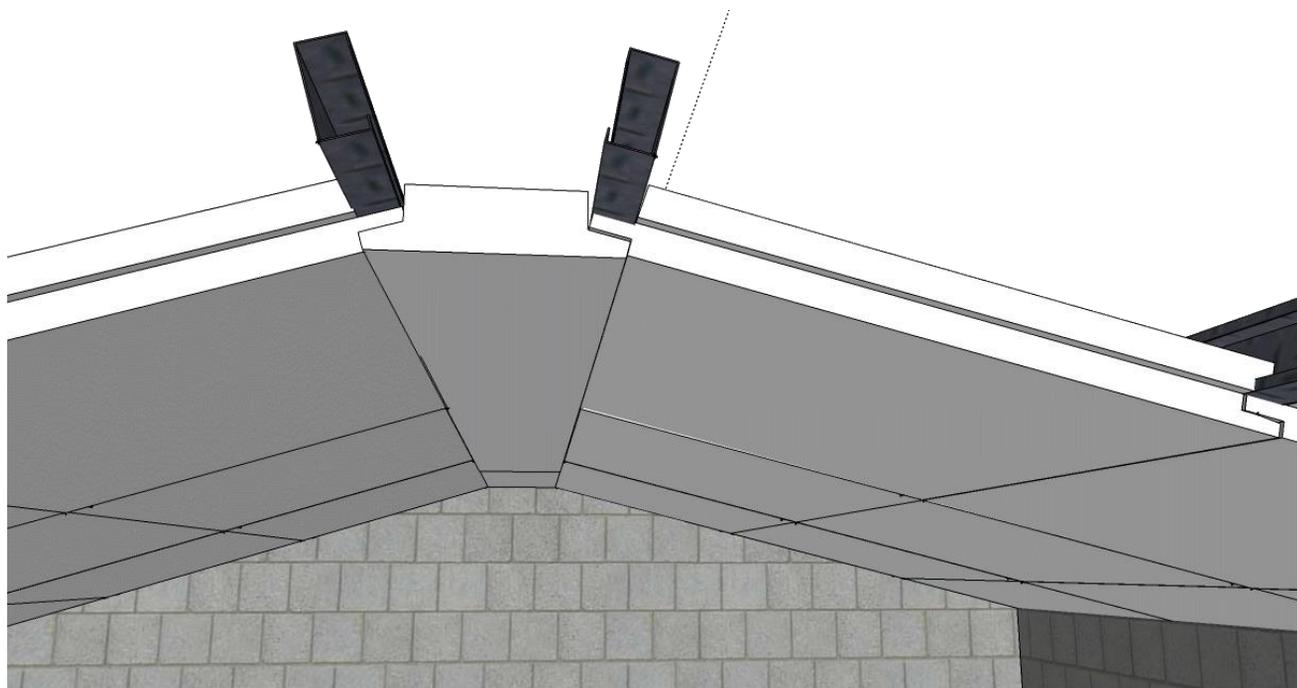


Equerre



Scie




Colle

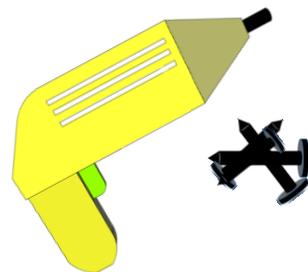


Vis et Visseuse  
(pour les panneaux de faîtage)

# ISOLATION INTERIEURE DE TOITURE PAR SYSTÈME BESPO


1) Vérifier l'équerrage des pannes avec le mur.

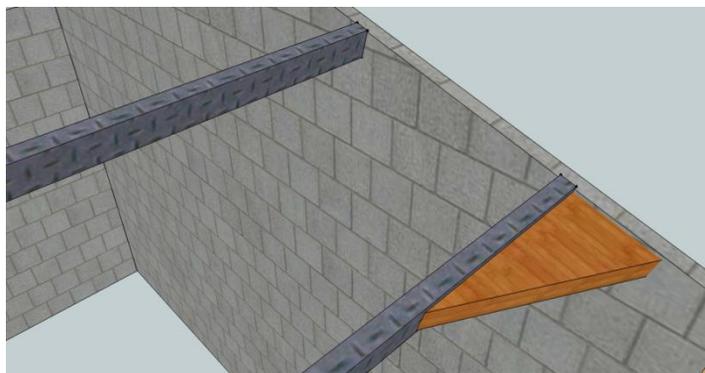

2) Si la panne du bas n'arrive pas jusqu'au mur, fixer un tasseau sur le mur dans l'alignement des pannes en le décalant de 4 cm vers le haut pour tenir compte de l'épaisseur du panneau Bespo

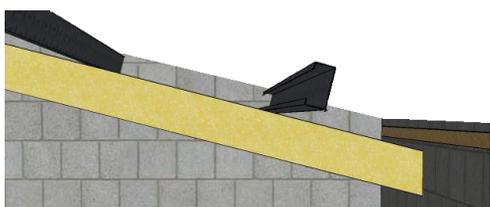


3) Tracer et découper, si besoin, le 1<sup>er</sup> panneau le long de chaque mur pour qu'il soit rigoureusement aligné avec la 1<sup>ère</sup> panne.


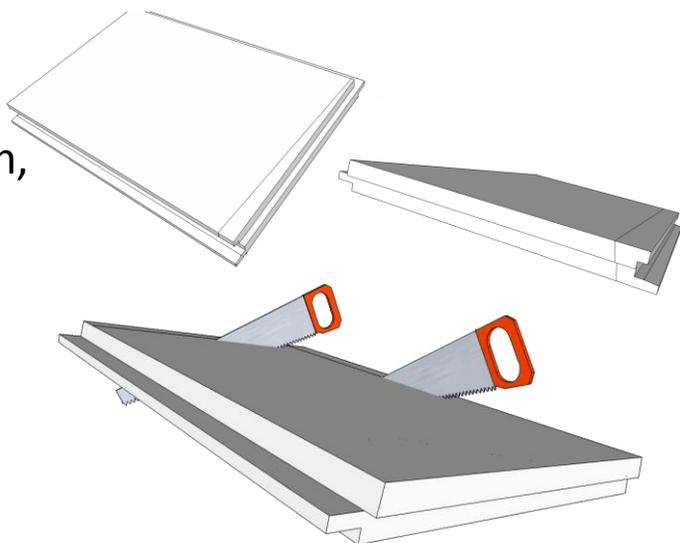


# ISOLATION INTERIEURE DE TOITURE PAR SYSTÈME BESPO


4) Positionner le premier panneau appliquer une ligne de colle sur la languette,

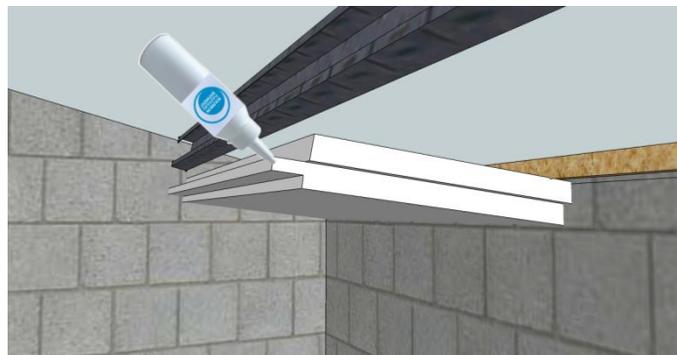

5) Plaquer le panneau à sa place. puis visser ou coller l'arrière du panneau dans le tasseau mural.

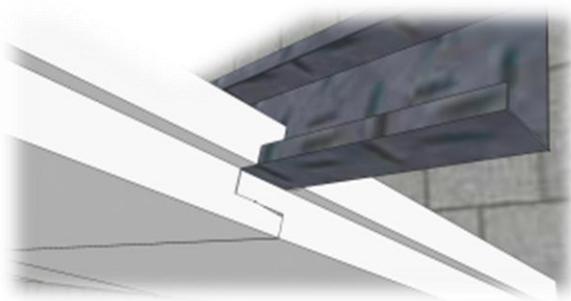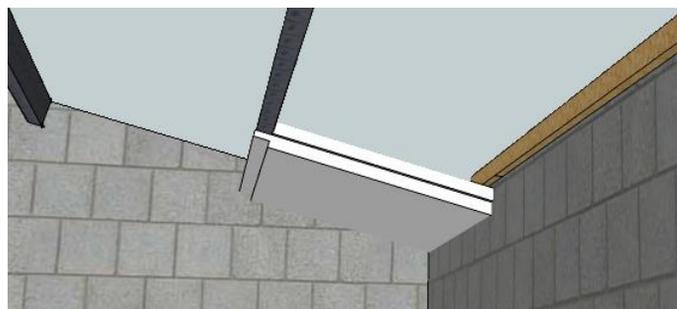


6) Emboiter l'arrière du 2<sup>ème</sup> panneau sur le premier et sur la panne C, appliquer la colle sur la languette puis positionner le panneau contre la panne C.

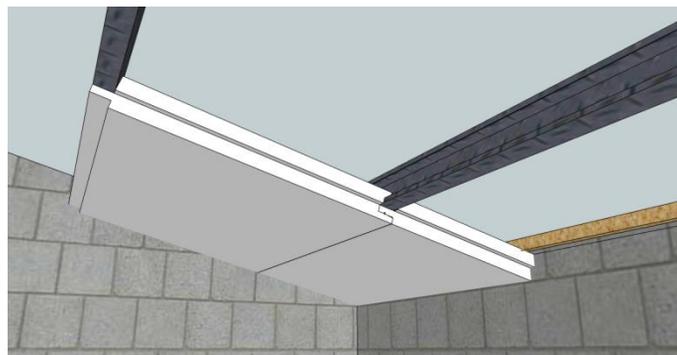


# ISOLATION INTERIEURE DE TOITURE PAR SYSTÈME BESPO

7) Continuer la pose des panneaux de la même façon de chaque côté du toit jusqu'au faîtage.

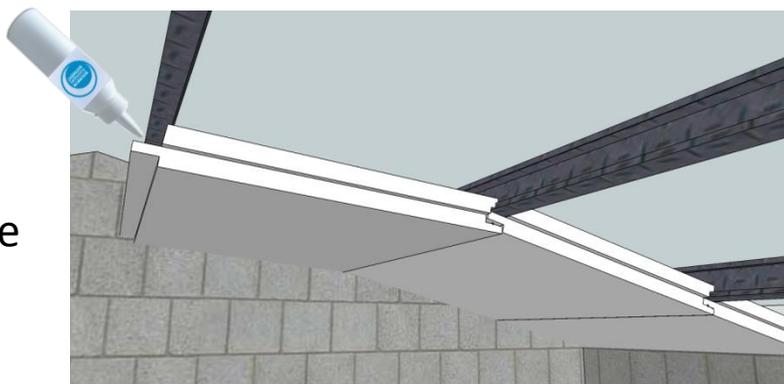


8) La pièce de faîtage peut être simplement collée puis maintenue par un étai le temps que la colle sèche.

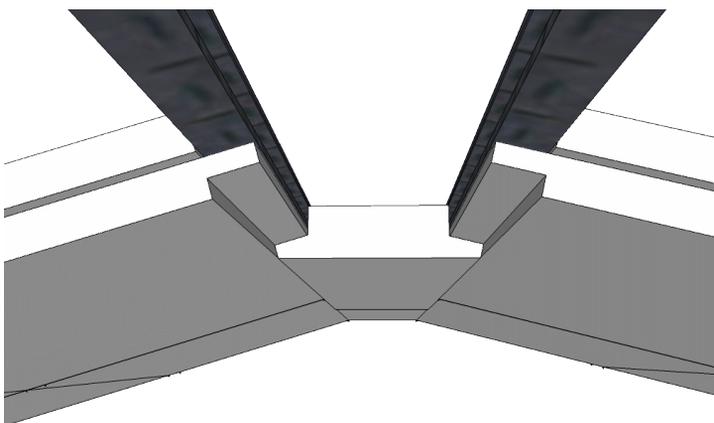


# ISOLATION INTERIEURE DE TOITURE PAR SYSTÈME BESPO


8 bis ) La pièce de faîtage peut aussi être vissée. Dans ce cas, fixer le long du mur, en appui sur les pannes C un liteau pour recevoir le premier élément de faîtage

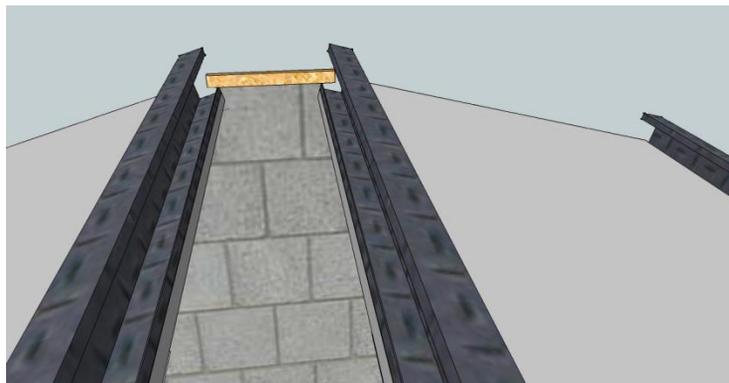

9) Positionner un morceau de fourrure de plaque de plâtre ou de liteau en appui sur les pannes C et dans l'encoche de l'élément de faîtage.

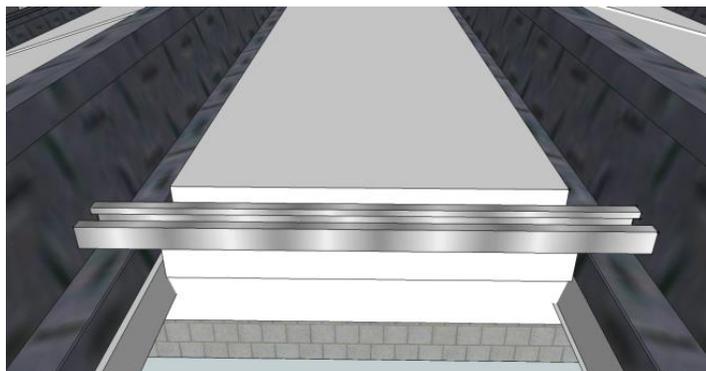


Déposer de la colle sur les parties emboîtées du panneau, puis maintenir le rail et le panneau avec des serre-joints. Visser le panneau dans la fourrure et dans le liteau fixé au mur.

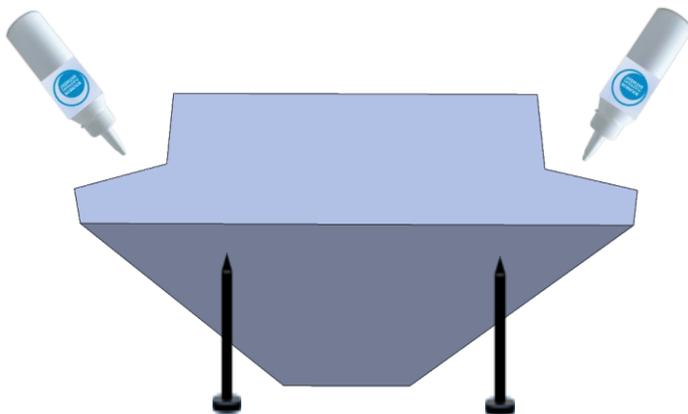



## MISE EN ŒUVRE DU PAREMENT

Les panneaux Bespo peuvent rester nus ou être peints dans des pièces non habitées. Pour les pièces d'habitation, la mise en œuvre du parement peut se faire avec les accessoires des plaques de plâtre.

Les pattes de suspente sont fixées à l'arrière des pannes C avant la pose des panneaux Bespo.

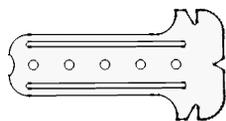

Une incision au cutter est réalisée dans la languette des panneaux Bespo lors de leur mise en œuvre.

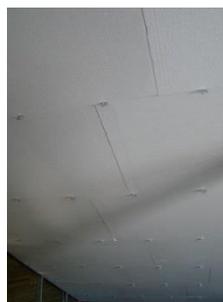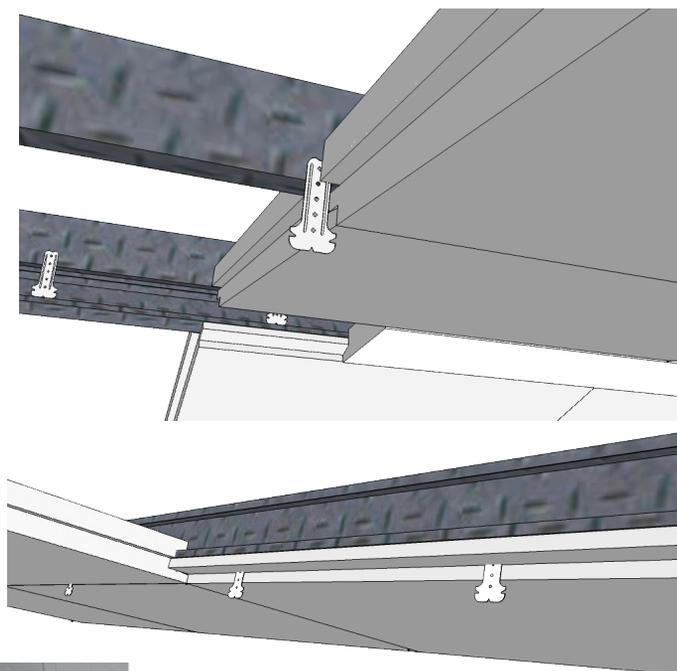

Lorsque tous les panneaux Bespo sont posés, les fourrures sont clipsées sur les pattes de suspente.

